
KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

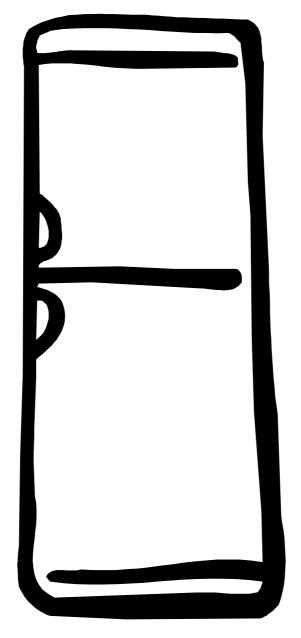

ERB4119 ERB4119X

Säkerhetsinformation



Din nya kyl/frys kan ha andra funktioner jämfört med ditt gamla skåp.

Läs noga igenom anvisningarna, så du snabbt lär dig hur ditt nya skåp fungerar och ska skötas. Spara bruksanvisningen, den måste finnas med om skåpet säljs eller överlåts till annan person.

Användning

- Skåpet är avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk enligt denna bruksanvisning.
- Förvara aldrig explosiva gaser eller vätskor i kyl- eller frysutrymme. De kan sprängas och skada person och egendom.
- Låt inte vassa föremål komma i kontakt med kylsystemet bakom och inuti skåpet. Punkteras kylsystemet förstörs skåp och matvaror.
- Förvara inte kolsyrade drycker, flaskor och burkar av glas i frysutrymme, då glasförpackningarna kan gå sönder.
- · Skåpet är tungt. Skåpets kanter och utskjutande

metalldelar på skåpets baksida kan vara vassa. Var försiktig då skåpet flyttas. Använd handskar.

Barn

Håll uppsikt över små barn så att de inte kommer åt skåpets inredning eller reglage.

Skrotning av gamla skåp

Lämna ditt gamla skåp till en återvinningsanläggning. Kontakta kommunen eller din återförsäljare för mer information.

Stäng av ditt gamla skåp och dra ur stickkontakten. Kapa anslutningssladden så nära skåpet som möjligt. Ta bort dörren innan skåpet skrotas så att lekande barn inte kan bli innestängda i skåpet.

Se till att inte skada kylsystemet i det gamla skåpet. Isoleringen och kylsystemet kan innehålla ämnen som bryter ned ozonlagret.

Ditt nya skåp är helt fritt från ämnen som bryter ned ozonlagret. Läs mer om ditt nya skåp och miljön i avsnittet "Råd och tips".

Innehållsförteckning




Säkerhetsinformation	19	Råd och tips	27
Skrotning av gamla skåp		Så kan du spara energi	
	-	Skåpet och miljön	
Innehållsförteckning	. 19	Miljövänlig användning	
Beskrivning av kyl/frysen	20	Skötsel och rengöring	28
Knappar och indikeringslampor		Tag bort ventilationsgallret	28
Larm och övriga funktioner		Rengöring	28
		Avfrosta frysskåpet	29
Driftslägen	22	Avfrosta kylskåpet	29
Avstängning		Byte av lampa	29
8 B		Om skåpet inte ska användas	
Innan skåpet startas för första		Vid längre semester eller bortavaro	29
gången	23		
		Om något inte fungerar	30
Att använda kylskåpet	24	Garanti (gäller för Finland)	
Starta kylen och ställ in rätt temperatur		Service och reservdelar	31
Temperaturen i kylskåpet		Reklamation	31
Att mäta temperaturen		Konsumentkontakt	32
Avstängning			
Inredning		Teknisk information	32
Att använda frysskåpet	25	Installation	32
Starta frysen och ställ in rätt temperatur		Anslutningssladd	
Temperaturen i frysskåpet		Packa upp	32
Avstängning	26	Tag bort transportstöd	32
Infrysning	26	Rengör	
Lämplig förvaringstid		Ställ skåpet på plats	
Upptining		Omhängning av dörr	
Inredning		Elanslutning	

Electrolux 818 37 16-00/3

Beskrivning av kyl/frysen




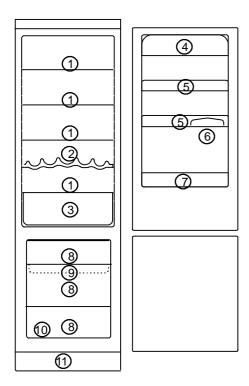

Modell ERB4119/ERB4119X

- 1. Glashylla
- 2. Kylhylla för drycker
- 3. Grönsakslåda
- 4. Smörfack
- 5. Dörrhylla
- 6. Ägghållare
- 7. Flaskhylla
- 8. Fryslåda
- 9. Infrysningsbricka
- 10. Ackumulator
- 11. Ventilationsgaller

Knappar och indikeringslampor

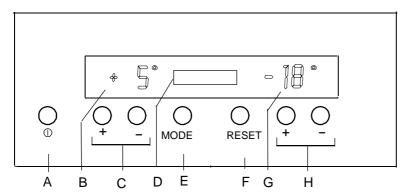

A. Huvudströmbrytare för skåpet

Används för att starta och stänga av skåpet.

B. Temperaturfönster

Visar kylens medeltemperatur.

C. Temperaturväljare/termostat

Används vid inställning av temperaturen i kylen.

D. Textdisplay.

E. MODE-knapp: För inställning av driftsläge.

F. RESET-knapp

G. Temperaturfönster

Visar frysens temperatur.

H. Temperaturväljare/termostat

Används vid inställning av temperaturen i frysen.

MODE-knapp

Med MODE-knappen kan du välja på olika driftslägen.

- SHOPPING: Kylens temperaturinställning är 2°C i 6 timmar, kylningen för frysen går kontinuerligt i 1 timme.
- FROSTMATIC: Kylning för frysen går kontinuerligt i 52 timmar.
- COOLMATIC: Kylens temperaturinställning är 2°C i 6 timmar.
- FROSTMATIC och COOLMATIC: Kylningen för frysen går kontinuerligt i 52 timmar och kylens temperaturinställning är 2°C i 6 timmar.
- HOLIDAY: Kylens temperaturinställning är 14°C.
- Vid normal drift hålls de inställda temperaturerna.

- 1. Tryck på MODE-knappen en gång. Driftsläget SHOPPING blinkar på displayen.
- 2. Efter cirka 4 sekunder slutar displayen blinka och då är driftsläge SHOPPING inställt.
- 3. Om du vill ställa in ett annat driftsläge så tryck inom loppet av 4 sekunder in MODE-knappen tills det önskade driftsläget visas på displayen. Efter cirka 4 sekunder slutar displayen blinka och då är det aktuella driftsläget inställt. Om MODE-knappen trycks in igen visas nästa driftsläge på displayen.



För att återgå till normal drift trycker du på MODE-knappen tills displayen inte visar något ord (" ").

Textdisplay

På textdisplayen visas de olika driftslägen som kan ställas in med MODE-knappen, men också beteckningar för larm, strömavbrott och funktionsstörningar.

Driftslägen: SHOPPING, FROSTMATIC, COOLMATIC, FROSTMATIC/COOLMATIC, HOLIDAY. Text-display är tom vid normal drift.

Larm DOOR ALARM visas om dörren varit öppen för länge, TEMPERATURE visas vid temperaturlarm. Efter strömavbrott visas POWER.

Funktionsstörning: SERVICE visas.

RESET-knapp

Med RESET-knappen kan den akustiska varningssignalen stängas av.

När du trycker på RESET-knappen vid temperaturvarning visar temperaturfönster i 5 sekunder den högsta temperaturen som varorna utsatts för.

Larm och övriga funktioner

Strömavbrottsvarning

Efter strömavbrott visas POWER på displayen. Temperaturen vid strömavbrottets början visas åter. POWER på displayen släcks så snart en knapp trycks in.

"Öppen dörr"-varning

Om dörren till kylen eller frysen är öppen hörs ett varningsljud och DOOR ALARM blinkar på displayen med en röd bakgrundsbelysning:

- om dörren till frysen är öppen i cirka 1,5 minuter.
- om dörren till kylen är öppen i cirka 5 minuter.
- 1. Om du fyller på eller organiserar om kyl- eller frysvaror och behöver mer tid kan du avbryta varningsljudet och den röda blinkande bakgrunds-belysningen genom att trycka på RESET-knappen.

Om dörren fortfarande är öppen börjar larmet igen efter 5 minuter (för kylen) respektive 2 minuter (för frysen).

- 2. Med RESET-knappen kan du avbryta varningsljudet och den röda blinkande bakgrunds-belysningen i ytterligare 5 minuter (för kyl) respektive 2 minuter (för frys). Om dörren fortfarande är öppen börjar larmet på nytt.
- 3. När RESET-knappen för tredje gången trycks in stängs larmet av helt. DOOR ALARM slocknar när dörrarna stängs.

Temperaturvarning

För kylen:

Så snart temperaturen i kylen överstiger 12°C hörs ett varningsljud och TEMPERATURE visas på displayen som blinkar med röd bakgrundsbelysning. Dessutom blinkar temperaturfönster för kylen.

1. Med RESET-knappen kan du avbryta varningsljudet.

TEMPERATURE visas på displayen och den röda bakgrundsbelysningen blinkar så länge temperaturlarmet varar.

När temperaturen i kylen faller under 12°C stängs varningsljudet automatiskt av. TEMPERATURE visas på displayen och den röda bakgrundsbelysningen fortsätter att blinka.

1. Med RESET-knappen kan du avbryta visningen av larmet.

För frysen:

Så snart temperaturen i frysen överstiger -11°C hörs ett varningsljud och TEMPERATURE visas på displayen som blinkar med röd bakgrundsbelysning. Dessutom blinkar temperaturfönster för frysen.

1. Med RESET-knappen kan du avbryta varningsljudet.

Temperaturfönster för frysen visar under 5 sekunder den högsta temperaturen som uppnåtts i frysen under temperaturlarmet. Därefter slutar temperaturfönster att blinka och visar åter aktuell temperatur för frysen. TEMPERATURE visas på displayen och den röda bakgrundsbelysningen blinkar så länge temperaturlarmet varar.

När temperaturen i frysen faller under -11°C stängs varningsljudet automatiskt av. TEMPERATURE visas på displayen och den röda bakgrunds-belysningen fortsätter att blinka.

1. Med RESET-knappen kan du avbryta visningen av larmet.

Om ett strömavbrott skulle inträffa under ett larm



så startar produkten med akustisk och optisk larmsignal när strömmen åter slås på.

Driftslägen SHOPPING

SHOPPING-funktionen är till för att snabbt kyla ner större mängder kylvaror i kylen och mindre mängder frysvaror i frysen, t.ex. efter en större inköpsrunda.

Temperaturinställningen för kylen ställs automatiskt på +2°C under 6 timmar. Kylningen för frysen går kontinuerligt i 1 timme.

1. Tryck på MODE-knappen tills SHOPPING blinkar på displayen.

Efter cirka 4 sekunder aktiveras driftsläget SHOPPING och SHOPPING visas på displayen. Båda temperaturfönster i displayen visar en sjunkande temperaturpelare. Efter 6 timmar stängs SHOPPING-läget automatiskt av.

SHOPPING slocknar på displayen.

SHOPPING-läget kan när som helst avslutas



manuellt. Tryck på MODE-knappen tills displayen blir tom.

FROSTMATIC

FROSTMATIC-funktionen påskyndar infrysning av färska livsmedel och skyddar samtidigt de redan infrysta varorna från oönskad uppvärmning. Infrysning går kontinuerligt i cirka 52 timmar.

1. Tryck på MODE-knappen tills FROSTMATIC blinkar på displayen.

Efter cirka 4 sekunder aktiveras driftsläget FROSTMATIC och FROSTMATIC visas på displayen.

Temperaturfönster för frysen visar en sjunkande temperaturpelare.

Driftsläget FROSTMATIC avslutas automatiskt efter cirka 52 timmar. FROSTMATIC slocknar på displayen. FROSTMATIC-läget kan när som helst avslutas



manuellt. Tryck på MODE-knappen tills displayen blir tom.

COOLMATIC

Driftsläget COOLMATIC är till för att snabbt kyla ner större mängder kylvaror i kylen.

1. Tryck på MODE-knappen tills COOLMATIC blinkar på displayen.

Efter cirka 4 sekunder aktiveras driftsläget COOLMATIC och COOLMATIC visas på displayen.

Temperaturfönster för kylen visar en sjunkande temperaturpelare.

COOLMATIC-läget skapar nu intensiv kylning. Temperaturinställningen för kylen ställs automatiskt på +2°C. Efter 6 timmar avslutas COOLMATIC-läget av sig självt. Då ställs åter den inställda temperaturen in och temperaturfönster visar den aktuella temperaturen i kylen.

COOLMATIC-läget kan när som helst avslutas



7 manuellt. Tryck på MODE-knappen tills displayen blir tom.

FROSTMATIC och COOLMATIC

Om lägen FROSTMATIC och COOLMATIC kombineras så ställs temperaturinställningen för kylen automatiskt på +2°C under 6 timmar. Kylningen för frysen går kontinuerligt i 52 timmar.

1. Tryck på MODE-knappen tills FROSTMATIC och COOLMATIC samtidigt blinkar på displayen.

Efter cirka 4 sekunder aktiveras driftsläget FROSTMATIC och COOLMATIC displayen visar FROSTMATIC och COOLMATIC. Båda temperaturfönster i displayen visar en sjunkande temperaturpelare.

Efter 6 timmar stängs COOLMATIC- läget automatiskt av och COOLMATIC på displayen slocknar.

2. Tryck på MODE-knappen tills FROSTMATIC och COOLMATIC samtidigt blinkar på displayen.

Efter cirka 4 sekunder aktiveras driftsläget FROSTMATIC och COOLMATIC displayen visar FROSTMATIC och COOLMATIC. Båda temperaturfönster i displayen visar en sjunkande temperaturpelare.

Efter 52 timmar stängs FROSTMATIC-läget automatiskt av och FROSTMATIC på displayen slocknar.

FROSTMATIC och COOLMATIC-läget kan när



som helst avslutas manuellt. Tryck på

MODE-knappen tills displayen blir tom.

HOLIDAY

Vid driftsläget HOLIDAY (Semesterkoppling) är inställningstemperaturen för kylen +14°C. Detta ger dig möjlighet att hålla det tomma kylen stängd vid en längre frånvaro (t.ex. vid semester) utan risk att det bildas lukt eller mögel.

1. Tryck på MODE-knappen tills HOLIDAY blinkar på displayen för att koppla in semesterkoppling. Efter cirka 4 sekunder aktiveras driftsläget HOLIDAY och HOLIDAY visas på displayen.

Varning! Ha inga kylvaror i kylen när semesterkopplingen är i drift. Temperaturen vid semesterkoppling är inställd på cirka +14°C. Detta är för varmt för livsmedel.

Tryck på MODE-knappen tills displayen blir tom

för att ställa om kylen till normal drift.

Så länge siffrorna för temperaturinställningen blinkar kan man inte välja ett driftsläge med MODE-knappen.

Funktionsstörning

Om produktens elektronik känner av ett fel som måste åtgärdas av kundservice så hörs ett varningsljud och displayen visar SERVICE med en röd, blinkande bakgrundsbelysning.

Dessutom visar temperaturfönster:

- Vid en funktionsstörning i kyldelen visas en kvadrat eller bokstav i temperaturfönster för kylen.
- Vid en funktionsstörning i frysdelen visas en kvadrat eller bokstav i temperaturfönster för frysen.
- 1. Med RESET-knappen kan du stänga av varningsljudet och den röda, blinkande bakgrunds- belysningen. SERVICE visas på displayen så länge som funktionsstörningen varar.

Avstängning

Kyl och frys kan stängas av oberoende av varandra.

1. Tryck på strömbrytaren för att stänga av hela produkten. Båda temperaturfönsterna visar en "nedräkning" som räknar baklänges från "3" till "1". När siffran "1" visas stängs kyl och frys av och temperaturfönstren slocknar.

Innan "nedräkningen" är färdig kan du avbryta avstängningen genom att släppa strömbrytare-knappen.



Skåpet blir strömlöst först när stickpropp är utdragen från vägguttaget.

Innan skåpet startas för första gången S




Installera och rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Installation".

Kontrollera att avrinningsslangen är placerad över droppskålen på skåpets baksida.



Skåpet måste stå upprätt i ca 4 timmar, innan stickkontakten sätts i vägguttaget och skåpet startas för första gången. Kompressorn kan annars skadas. Oljan måste få tid att rinna tillbaka till kompressorn.

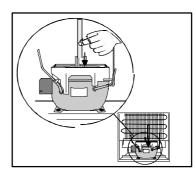

Att använda kylskåpet



Starta kylen och ställ in rätt temperatur

Igångsättning:

Starta kylen genom att trycka på strömbrytaren.

Inställning av temperaturen

Tryck på knapparna tills önskad temperatur blinkar i temperaturfönstret. (Temperaturen kan ställas in mellan +1 °C till +9°C.)

"+" ger en varmare temperatur.

"-" ger en kallare temperatur.

Efter inställningen visar temperaturfönstret "-" tills kylens temperatur är +9°C eller kallare.

Låt skåpet gå ett dygn mellan varje ändring av temperaturinställningen, så att temperaturen hinner stabilisera sig.

När skåpet startas efter att ha varit avstängt behöver temperaturen inte ställas in på nytt. Termostaten minns automatiskt den temperatur som senast varit inställd.

Temperaturen i kylskåpet

Lämplig förvaringstemperatur i kylen är ca +5°C. Är termostaten ställd på en för kall temperatur kan det på vissa ställen i skåpet bli så kallt att varor med hög vattenhalt fryser. OBS! Bilden visar var det är varmast respektive kallast.

Kött, fisk och mjölk ska placeras i kylens kallaste delar. (-)

Att mäta temperaturen

Om temperaturen mäts med en lös termometer bör den ställas i ett glas vatten, mitt i skåpet. Då motsvarar den bäst temperaturen i varorna. Placera inte termometern hängande eller liggande direkt på hyllan.

Tips:


- Sprid ut matvarorna så att den kalla luften kan cirkulera fritt mellan dem.
- Ställ inte varor direkt mot den kalla köldplattan i bakväggen, eftersom de då kan frysa fast eller frysa.
- Ställ inte in heta varor, utan vänta tills de svalnat något.
- Täck över alla varor ordentligt, lukt och smak kan annars spridas mellan varorna.


Avstängning


1. Tryck samtidigt på knapparna "+" och "-" för kylen och håll dem intryckta tills temperaturfönster visar "OF". Därefter slutar temperaturfönster att blinka och kylen stängs av.

Om knapparna "+" och "-" för kylen hålls intryckta när frysen är avstängt kommer en "nedräkning" från "3" till "1" visas i temperaturfönster för kylen.


Därefter stängs kylen och därmed hela produkten av.

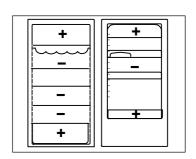

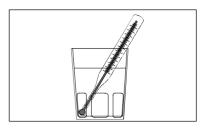

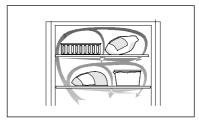

Innan "nedräkningen" är färdig kan du avbryta avstängningen genom att släppa knapparna "+" och "-".



Electrolux 818 37 16-00/3

Inredning

Hyllorna och dörrfacken i skåpet är löstagbara så att de kan tas ut och flyttas om.

Glashyllorna går att ta ut även om dörren inte är fullt öppen. Lyft upp skivan ur sitt spärrläge genom att lyfta i bakkanten och dra framåt. Tippa sedan hela hyllan kraftigt uppåt eller nedåt beroende på var hyllan är placerad och drag utåt.

Det nedersta facket i dörren och glashyllan över grönsakslådan får inte flyttas. De behövs för luftcirkulationen i skåpet.

Hyllor med uppstående kantlist ska placeras med kantlisten bakåt, för att förhindra att varor ställs direkt mot den kalla köldplattan.

Grönsakslåda har en reglerbar ventilationslist för att öka luftcirkulation och minska risken för kondens.

Grönsakslådan har två flyttbara avdelningsskivor med fem olika valmöjligheter för att skilja olika grönsaker åt.

Kylhylla för drycker

För att hyllan ska ha maximal kyleffekt ska följande kriterier vara uppfyllda:

- · Hyllan ska var placerad precis under dropprännan.
- Hyllan ska vara kyld då dryckerna som ska kylas placeras på hyllan.
- · Stora förpackningar ska placeras i de större facken i mitten av hyllan.
- · Mindre förpackningar ska placeras i de mindre facken på hyllans kanter.



ıHyllan får inte lastas med mer än 6,5 kg ıKylhyllan får inte frysas för att uppnå snabbare kyleffekt.

Att använda frysskåpet

Starta frysen och ställ in rätt temperatur Igångsättning:

Starta frysen genom att trycka på strömbrytaren. Om det är rumstemperatur i frysen startar ljudlarmet. Stäng av ljudsignalen på avstängningsknappen.

Inställning av temperaturen

Tryck på knapparna tills önskad temperatur blinkar på temperaturfönstret. (Temperatur kan ställas in mellan -15°C och -24°C.)


"+" ger en varmare temperatur.


"-" ger en kallare temperatur.


Efter inställningen visar temperaturfönstret frysens aktuella temperatur.


Låt skåpet gå ett dygn mellan varje ändring av temperaturinställningen, så att temperaturen hinner stabilisera sig.


När skåpet startas efter att ha varit avstängt behöver temperaturen inte ställas in på nytt. Termostaten minns automatiskt den temperatur som senast varit inställd.

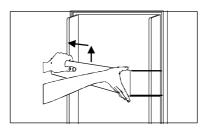



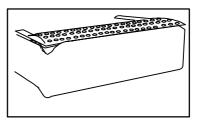

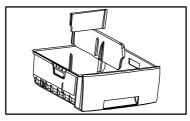





Temperaturen i frysskåpet

För att få god hållbarhet på matvarorna bör temperaturen i frysdelen vara -18°C eller kallare. Observera dock att energiförbrukningen ökar ju kallare det är i frysen.

Den inbyggda termometern visar den varmaste varutemperaturen i frysen. Mäts temperaturen med en frystermometer ska den läggas mellan varorna, då motsvaras varornas temperatur bäst. Lägg aldrig termometern direkt på hyllan.

Det är normalt att den inbyggda termometern visar en varmare temperatur än den som mäts upp på annat sätt.

Avstängning

Kyl- och frysdelen kan stängas av oberoende av varandra

1. Tryck samtidigt på knapparna "+" och "-" för frysen och håll dem intryckta. Temperaturfönster för frysen visar en "nedräkning" som räknar baklänges från "3" till "1". Därefter visar temperaturfönster "OF" Temperaturfönster slutar att blinka och fryset stängs av.

Tips:

Produktens inställningar ändras inte om anslutningssladden kopplas ur eller vid ett strömavbrott.

Efter anslutning till elnätet kommer produkten att åter ha samma driftsläge som före strömavbrottet.

Innan "nedräkningen" är färdig kan du avbryta



avstängningen genom att släppa knapparna "+" och "-".



Skåpet blir strömlöst först när stickpropp är utdragen från vägguttaget.

Infrysning

Aktivera driftsläge FROSTMATIC

Infrysningsråd


- · Använd den översta och vid behov också den näst översta hyllan för infrysning.
- Vid infrysning av större mängd av varor flyttas ackumulatorn till backen/utrymmet närmast under infrysningshylla.
- · Lägg varorna direkt på fryshyllorna.
- Lägg varorna friliggande från varandra så att luften kan cirkulera mellan paketen.
- Lägg inte varorna som ska frysas in i direkt kontakt med redan frysta varor. Värmen från varorna kan tina de frysta varorna på ytan.
- När varorna är frysta bör de packas ihop så tätt som möjligt. Då håller de sig kalla längre vid ett eventuellt strömavbrott.
- Frys inte in för mycket varor på en gång. Frysens infrysningskapacitet finns angiven i tabellen med teknisk information.

Lämplig förvaringstid

Varor som köps frysta: Följ de råd om hållbarhet som finns på förpackningen.

Mat som frysts in hemma:

Fet och salt mat bör inte förvaras längre än tre månader. Lagad mat och varor med lite fett kan förvaras ca 6 månader. Mager mat och bär kan förvaras ungefär ett år.

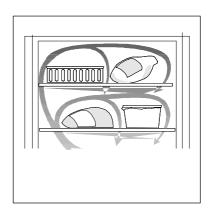



Kontrollera att skåpet fungerar och håller inställd temperatur 24 timmar efter att det startats för första gången. Först därefter bör skåpet tas i bruk för infrysning av färska varor.

Upptining

Upptining sker bäst i kylskåp. Lägg varan på ett fat med kanter så att inte ev. vätska rinner ut i kylen. Snabbtining kan även ske i rumstemperatur eller i kallt vatten. Vid upptining i mikrovågsugn - följ råden i bruksanvisningen för mikrovågsugnen.

Inredning

Fryslådor

Fryslådor gör det snabbt och lätt att hitta rätt vara. För att erhålla maximalt utrymme kan fryslådorna tas ut och varorna placeras direkt på hyllorna. På alla hyllor utom den översta, går det att lasta varor 20 mm utanför hyllfronten. På så sätt utnyttjas frysens volym maximalt.

Ta inte bort nedersta fryslådan, den behövs för lufteirkulation.

Köldackumulator

Köldackumulatorn håller varorna kalla längre vid strömavbrott. Den har bäst effekt om den placeras på varor i översta utrymmet.

Vid infrysning:

Vid infrysning av större mängd av varor flyttas ackumulatorn till backen/utrymmet närmast under infrysningshylla.

Vid avfrostning:

Lägg köldackumulatorn över varorna så håller de sig kalla


Infrysningsbricka


Använd infrysningsbrickan för att styckfrysa bär och grönsaker. Efter ca 4 timmar är de genomfrysta och kan förpackas på vanligt sätt. Styckfrysta varor fastnar inte i klump, vilket gör det lättare att ta ut exakt den mängd som behövs.


Iskuber


Fyll islådan till max 3/4, eftersom vattnet utvidgas när det fryser. Lossa isbitarna genom att vrida på islådan

Isbitarna torkar ut och får sämre smak om de förvaras länge. Kasta därför gamla isbitar och frys nya vid behov.

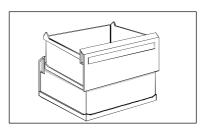





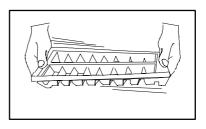

Råd och tips


Så kan du spara energi

- · Följ noggrant informationen om hur skåpet ska placeras i avsnittet "Installation". Rätt uppställt förbrukar skåpet mindre energi.
- · Öppna inte skåpet onödigt ofta eller länge.
- Kontrollera regelbundet att dörren är ordentligt stängd.
- Tina frysta varor i kylskåpet, då kommer kylan till nytta och kvaliten på maten blir bättre.
- Dammsug kompressorn och kylsystemet på baksidan av skåpet ungefär en gång om året.
- Låt heta varor svalna något innan de läggs in i kylskåpet.
- Låt varorna svalna till rumstemperatur innan de läggs in i frysen för infrysning.
- Slå in alla varor i täta förpackningar så undviks onödig frostbildning.

- · Följ noggrant råden om infrysningen i avsnittet "Att använda frysen". Då undviks onödig energiförbrukning.
- Undvik att ha för kall temperatur i frysen.
 Lämplig temperatur är -18°C till -20°C.
- · Frosta av frysen när frostlagret är mellan 3-5 mm tjockt.
- · Se till att tätningslisten är hel och ren.

Skåpet och miljön

- Isoleringen och köldmediet i skåpet är helt oskadliga för ozonlagret.
- · Alla delar i emballaget kan återvinnas.
- · Skåpet är tillverkat så att det lätt kan demonteras för återvinning.



Miljövänlig användning

- Lämna skåpets emballage och kasserade kyloch frysskåp till en återvinningsanläggning.
 Kontakta kommunen eller din återförsäljare för närmare information.
- · Förvara varorna i burkar och kärl som kan
- användas flera gånger. Använd så lite engångsmaterial som möjligt.
- Använd ett milt och miljövänligt handdiskmedel och vatten vid rengöring.
- · Följ råden under rubriken "Så kan du spara energi".

Skötsel och rengöring



Tag bort ventilationsgallret

Ventilationsgallret är löstagbart. Det ska tas bort vid rengöring.

Dörren måste vara öppen när ventilationsgallret tas bort. Lossa gallret i överkant genom att dra det utåt/nedåt sedan rätt ut.

Vid återmontering av ventilationsgallret: Se till att distansen är monterad i gallret, och att strömbrytarens pinne styrs in i distansen, se bild.

Rengöring

Rengör skåpet regelbundet.

Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget.

Rengör utvändigt

Använd vatten/neutralt tvättmedel för rengöring av dörrens rostfria yta med anti-finger-print beläggning. Använd absolut inte slipmedel.

Rengör invändigt

Tag ut lösa delar och handdiska dem. Torka av skåp, inredning och tätningslist. Använd en mjuk trasa och ett milt handdiskmedel utspätt med ljummet vatten. Stäng inte dörren förrän det är torrt i skåpet.

Grönsakslådan

Drag ut lådan.

Lyft den över spärrarna på glidskenan. Tippa lådan nedåt och dra den rakt ut.

Rengör med milt handdiskmedel, skölj rent med ljummet vatten.


Sätt tillbaka i omvänd ordning.


Tag bort ev. smuts som har fastnat i dropprännan i kylskåpet. Använd tops eller piprensare. Är det stopp längre ner i avrinningsröret kan en plastklädd gardinspiral användas.


Tag bort ventilationsgallret (se avsnittet "Tag bort ventilationsgallret") och dammsug under skåpet. Drag fram skåpet från väggen. Dammsug baksidan av skåpet, kylsystemet och kompressorn.





Lyft skåpet i framkanten när det ska flyttas, så att golvet inte repas.

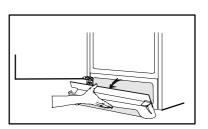


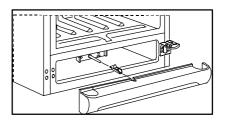

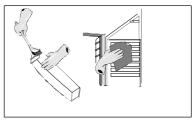

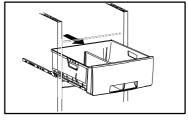





Avfrosta frysskåpet

En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt översta facket. Frosta av när frostlagret är 3-5 mm tjockt.

Tag ut fryslådorna med varorna i och stapla dem på varandra genom att vända varannan fryslåda ett halvt varv. Lägg isolerande material runt lådorna, t.ex. filtar eller tidningar.

Varorna kan också packas tätt och förvaras så kallt som möjligt, t.ex. i kylskåp.

Avfrostningen går fortare om skålar med varmt, ej kokande, vatten ställs in i frysen.

Lossa avrinningränna från sitt viloläge och skjut in den enl. bild. Ställ nedersta fryslådan under den för att samla upp vattnet.

Skrapa försiktigt bort isen när den börjar tina. Använd en trä eller plastskrapa. Använd inte vassa föremål som kan skada inredningen.

Torka rent och torrt i skåpet när all is smält och sätt tillbaks avrinningsränna.

Starta skåpet på nytt och lägg in varorna.



Använd aldrig hårtork eller andra värmeapparater för att påskynda avfrostningen. Värmen kan skada plasten i skåpet. Det kan komma fukt i elapparaten, vilket kan göra den strömförande.

Avfrosta kylskåpet

Kylskåpet avfrostas automatiskt varje gång kompressorn stannar. Undvik onödig frostbildning genom att:

- · inte ställa in heta varor i skåpet
- · inte öppna skåpet onödigt ofta eller länge
- inte ställa matvaror direkt mot den kalla köldplattan

Byte av lampa

Belysning tänds automatiskt när dörren öppnas. Vid lampbyte ska skåpet vara strömlöst.

Dra ur stickkontakten.

För att byta lampan i kylen måste lampkåpan först skruvas loss med en skruvmejsel.

Använd samma typ av halogenlampa; sockel E14, effekt max 25 W.


Om skåpet inte ska användas


Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget.


Rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Rengöring". Stäng inte dörren: en unken och instängd lukt kan då uppkomma.


Vid längre semester eller bortavaro

Om skåpet ska stå på bör någon regelbundet titta till det, så att varorna inte förstörs vid ett ev. strömavbrott.

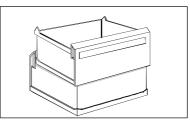



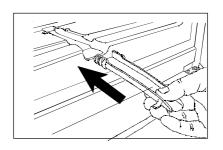

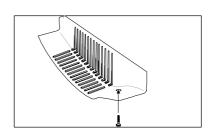

Om något inte fungerar



Om skåpet inte fungerar på önskat sätt kan det bero på något som enkelt går att rätta till själv. Läs igenom och följ förslagen så behöver inte service beställas i onödan.

Problem	Möjlig orsak / Åtgärdsförslag
"□" visas i temperaturfönstret.	Det är fel på temperaturmätningen. Tillkalla service. (Kylsystemet fortsätter att hålla varorna kalla men temperaturinställningen fungerar inte.)
Ett varningsljud hörs och ett rött bakgrundsljus blinkar. Displayen visar "SERVICE"	Funktionsfel uppstår. Tillkalla service. Öppna ej dörrarna längre än nödvändigt.
Ett varningsljud hörs, temperaturfönster för kylen och ett rött bakgrundsljus blinkar. Displayen visar "TEMPERATURE"	Temperaturvarning för kylen.
Ett varningsljud hörs, temperaturfönster för frysen och ett rött bakgrundsljus blinkar. Displayen visar "TEMPERATURE"	Temperaturvarning för frysen.
Varningsljud hörs. "DOOR ALARM" blinkar på displayen med röd bakgrundsbelysning.	Dörr till frys och/eller kyl har varit öppen för länge. Se även avsnittet "Knappar och indikeringslampor". Håll inte dörrarna öppna längre än nödvändigt.
Det är för varmt i kylen.	Ställ in en kallare temperatur. Placera varorna på rätt plats i kylen. Se avsnittet "Temperaturen i kylskåpet". Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren.
Det är för kallt i kylen.	Ställ in en varmare temperatur. Grönsaker och varor som lätt fryser kan ha blivit placerade på "en för kall hylla". Se avsnittet "Temperaturen i kylen."
Det rinner vatten på köldplattan inuti kylskåpet.	Det är fullt normalt. Under den automatiska avfrostningen tinar frosten på köldplattan.
Det rinner vatten i kylen.	Rensa dropprännan och avrinningshålet, tex med en tops eller piprensare. Varor kan vara placerade så att de hindrar vatten från att rinna ner i dropprännan.
Det rinner vatten på golvet.	Placera avrinningsslangen på skåpets baksida över droppskålen. Se kapitlet "Innan skåpet startas för första gången".
Det är för varmt i frysen.	Ställ in en kallare temperatur. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren. Om varma varor lagts in i frysen. Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen. Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem.

Det är för kallt i frysen.	Ställ in en varmare temperatur.
bet at for Kant I frysen.	Infrysningen kan vara på.
	Temperaturfönstret visar skåpets varmaste varutemperatur. En avvikelse mellan fönstrets temperatur och (medel-)temperatur som mätts upp på annat sätt är alltså fullt normal.
Det bildas mycket frost och is.	Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren.
Kompressorn går kontinuerligt.	Ställ in en varmare temperatur.
	Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren.
Skåpet går inte alls. Varken kyla eller	Skåpet är inte påslaget.
belysning fungerar. Inga signallampor lyser.	Det kommer inte fram ström till skåpet. (Prova genom att ansluta en annan apparat.)
	Säkringen är sönder.
	Stickkontakten sitter inte i ordentligt.
Skåpets ljudnivå är störande.	I kylsystemet bildas det normalt vissa ljud. Ett pulserande ljud hörs när köldmediet pumpas runt i kylsystemet. När kompressorn startar och stannar kan knäppande ljud höras från termostaten.
	Om ljudnivån upplevs som störande:
	Böj försiktigt rören på skåpets baksida så att de inte vidrör varandra.
	Sätt tillbaka distanskuddarna (mellan skåpet och rören) om de fallit bort.
	Följ noga Instruktionerna i avsnittet "Ställ skåpet på plats".
Strömavbrott	Öppna inte skåpet i onödan, förutom om avbrottet verkar bli långvarigt då bör varorna om möjligt flyttas till ett fungerande skåp. Är de frysta varorna fortfarande hårda efter strömbrottet kan de frysas om direkt. Har matvarorna tinat men fortfarande är friska och luktar gott kan de användas, men de bör tillagas innan de fryses om eller konsumeras.

Garanti (gäller för Finland)

Produktens garantitid kan definieras separat. Finns det ingen separat definierad garantitid, har produkten garanti enligt den gällande lagstiftningen och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början. Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service

- · vid onödigt servicebesök.
- · om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel inte följts.

Service och reservdelar

Vill du beställa service, installation eller reserdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel **0771 - 76 76 76** eller via vår hemsida på **www.electrolux.se** Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.

Adressen till ditt närmaste servicestation finner du

via **www.electrolux.se** eller Gula Sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror - service.



Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.

Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten, som sitter på vänster sida i skåpet.

Modellbeteckning	
Produktnummer	
Serienummer	
Inköpsdatum	
Hur och när uppträder felet?	

Reklamation

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. **Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.**

Konsumentkontakt

Har du frågor angående produktens funktion eller användning, ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt. Telefonnummer: **0771-11 44 77** eller via e-mail på vår hemsida **www.electrolux.se**

I Finland kontaktas konsumentrådgivare på tel. 0200-2662 (0,1597 e/min +lna) eller via e-mail, adress carelux.fsh@notes.electrolux.fi.

Teknisk information



Modell	ERB4119/ERB4119X
Nyttovolym kyl frys	265 l 87 l
Bredd	595 mm
Höjd	2000 mm
Djup	623 mm
Energiförbrukning	358 kWh/år
Energiklass	A
Märkeffekt	150W
Infrysningskapacitet	14 kg/24 h

Installation



Anslutningssladd

Tag inte ur stickkontakten genom att dra i sladden, speciellt om skåpet ska dras fram ur en nisch.

- · skador på sladden kan orsaka elektrisk stöt, kortslutning och risk för brand.
- · Om anslutningssladden till produkten skadas får den bytas endast av leverantören legitimerat serviceföretag eller en behörig person för att undvika fara.

Packa upp

Packa upp skåpet och kontrollera att det är felfritt och utan transportskador. Eventuella transportskador ska omedelbart anmälas. I Sverige görs anmälan till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln, eller till återförsäljaren om skåpet levererats direkt från butik. I Finland görs anmälan till återförsäljaren. Lämna iväg emballaget för återvinning. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för information.



Låt inte barn leka med emballaget. Plastfilmen kan medföra kvävningsrisk.

Tag bort transportstöd


Tag bort tejpen och transportstöden som sitter


- på dörrsidorna
- · på nedre gångleden
- · på hyllorna

Tag bort transportstödet på glashyllan genom att skjuta transportstödet framåt längs hyllkanten tills hyllans utbuktning tar emot. Lyft hyllan i bakkanten och drag hyllan och transportstödet framåt tills hyllan kan tippas och transportstöden kan tas ut.

Rengör

Tvätta skåpet invändigt med ljummet vatten och ett milt handdiskmedel. Använd en mjuk trasa.

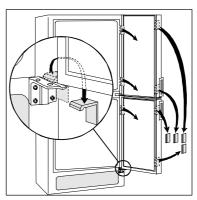

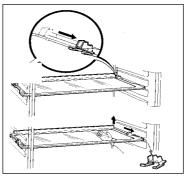

Ställ skåpet på plats

OBS! Skåpet är tungt, skydda golvet vid behov. När två skåp paruppställs ska de två distanser som medföljer klistras fast mellan skåpet så som bilden visar.

Kontrollera att anslutningssladd och/eller stickkontakt inte kommer i kläm bakom skåpet.

• en skadat sladd och/eller kontakt kan överhettas och orsaka brand.

Kontrollera att skåpet eller något annat inte står på sladden.

· det kan orsaka kortslutning och risk för brand.

Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.

· risk för elektrisk stöt eller brand

För att skåpet ska fungera på bästa möjliga sätt ska:


- · skåpet stå på en torr och sval plats som är fri från direkt solljus.
- · skåpet inte placeras i närheten av någon värmekälla som t.ex. spis eller diskmaskin.
- skåpet stå plant uppställt. Det får inte luta mot omslutande väggar. Justera fötterna vid behov. Justernyckel till fötterna medföljer.
- luftcirkulationen runt skåpet ska vara god och luftkanalerna under och bakom skåpet ska vara fria och oblockerade. Ventilationsutrymmet över skåpet och ev. speceri/överskåp ska vara minst 4 cm. Ventilationsutrymmet kan antingen placeras
- a direkt över skåpet eller
- b bakom och ovanför överskåpet. Utrymmet bakom skåpet måste då vara minst 50 mm djupt.
- skåpet stå på en plats med en omgivningstemperatur motsvarande den klimatklass* som skåpet är avsett för.
- * se dataskylt inuti skåpet.


Tabell visar omgivningstemperatur för de olika klimatklassarna.


Klimatklass	för omgivningstemperatur på
SN	+10°C till +32°C
N	+16°C till +32°C
ST	+18°C till +38°C
T	+18°C till +43°C

Kontrollera att avrinningsslangen är placerad över droppskålen på skåpets baksida.

Om skåpet ska placeras i ett hörn med gångjärnssidan mot väggen måste avståndet mellan vägg och skåp vara minst 430 mm för att dörren ska kunna öppnas så mycket att hyllorna kan tas ut. Stickproppen skall vara åtkomlig efter att produkten finns på plats.

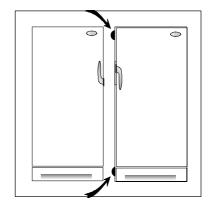

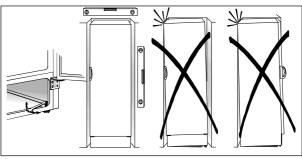

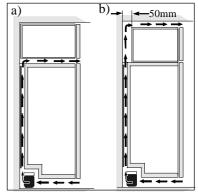

Omhängning av dörr

Viktigt! Omhängning av dörren

Dörrens gångjärn kan endast ändras från höger (vid leverans) till vänster - om det behövs för din installation - av behörig reparatör . Om du behöver hänga om dörren, kontakta ditt lokala Electrolux servicecenter.

Elanslutning

Skåpet ska anslutas till ett jordat eluttag.

Spänning: 230 V. Säkring: 10 A.

Se även dataskylten på vänster sida i skåpet.

The Electrolux Group. The world's No.1 choice.

Electrolux-konserni on maailman suurin keittiö-, siivous- ja puutarhakoneiden valmistaja. Electroluxin tuotteita myydään yli 150 maassa ympäri maailmaa vuosittain yli 55 miljoonaa kappaletta (mm. jääkaappeja, liesiä, pesukoneita, pölynimureita, moottorisahoja sekä ruohonleikkureita) n. 14 miljardin dollarin arvosta.

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogsoch trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i över 150 länder runt hela världen.



